

Manual de utilizare

MiVueTM C312


Cuprins

Precauții și notificări.....	2
Cunoașterea dispozitivului Mio	3
Folosirea unui card de memorie	4
Formatarea unui card	5
Montarea dispozitivului Mio într-un vehicul.....	6
Pornirea și oprirea dispozitivului Mio	7
Înregistrarea în modul de deplasare	8
Înregistrare continuă.....	8
Înregistrarea evenimentelor.....	8
Modul Cameră	9
Mod Redare	9
Personalizarea setărilor	10
Pentru informații suplimentare	11
Întreținerea dispozitivului.....	11
Informații legale	12
CE	12
DEEE	13
Precauții pentru siguranță	13
Despre încărcător	13

Precauții și notificări

- Nu utilizați dispozitivului în timp ce conduceți. Folosirea acestui produs nu afectează obligativitatea ca șoferul să-și asume întreaga responsabilitate pentru comportamentul său. Această responsabilitate include respectarea tuturor regulilor și regulamentelor în trafic, pentru evitarea accidentelor, răniilor personale sau daunelor materiale.
- Atunci când se utilizează dispozitivul de înregistrare într-o mașină, este necesar un suport de montare pe geam. Asigurați-vă că plasați dispozitivul de înregistrare într-un loc adecvat, astfel încât să nu obstrucționeze vederea șoferului sau deschiderea airbag-urilor.
- Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează obiectivul camerei și niciun material reflectorizant nu se află lângă obiectiv. Vă rugăm să păstrați obiectivul curat.
- În cazul în care parbrizul mașinii este acoperit cu o peliculă colorată, aceasta poate afecta calitatea de înregistrare.

Cunoașterea dispozitivului Mio

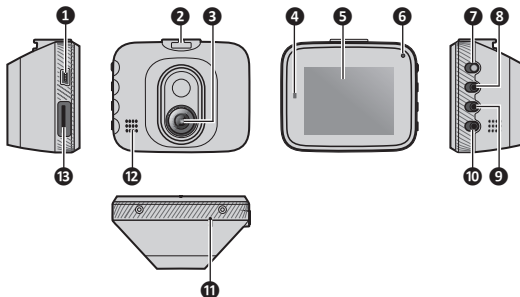

Denumire	Descriere
1 Conector mini-USB	Se conectează la încărcător.
2 Priză de montare a dispozitivului	Pentru montarea dispozitivului.
3 Obiectiv foto	Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează obiectivul camerei și niciun material reflectorizant nu se află lângă obiectiv.
4 Indicator de stare	<ul style="list-style-type: none">Strălucește roșu când dispozitivul este pornit.Iluminează intermitent roșu atunci când înregistrarea este în curs.
5 Ecran LCD	Afișează imagini pe dispozitivul dvs.
6 Microfon	Înregistrează sunete.


Denumire	Descriere
7 Tastă Meniu	<ul style="list-style-type: none">• Deschide meniul de setări.• Revine la ecranul anterior.
8 Tasta OK	Acționează ca butonul ENTER.
9 Tastă în sus	<ul style="list-style-type: none">• Face o fotografie.• Trece la elementul anterior.• Modifică viteza de redare rapidă înainte.
10 Tastă în jos	<ul style="list-style-type: none">• Când se înregistrează, apăsați pe blocare și salvați înregistrarea ca înregistrare de eveniment.• Trece la următorul element.• Modifică viteza de redare rapidă înapoi.• Șterge fișierul actual.
11 Butonul închidere	Oprește dispozitivul.
12 Difuzor	Redă alerte sonore.
13 Slot card de memorie	Datele se înregistrează pe un card microSD.

Folosirea unui card de memorie

Trebuie să introduceți un card de memorie înainte de a putea începe înregistrarea. Dispozitivul dvs. acceptă carduri de memorie din Clasa 10, cu capacitatea de până la 64 GB.

Țineți cardul (MicroSD) de margini și introduceți-l cu atenție în slot, așa cum se arată în ilustrație.

Pentru a scoate un card, împingeți ușor marginea de sus a acestuia pentru a-l elibera, apoi trageți-l afară din slot.






- ☞ Nu aplicați presiune pe partea centrală a cardului de memorie.
- ☞ Slotul cardului de memorie nu poate fi schimbat în timpul funcționării. Inserați cardul de memorie înainte de a porni dispozitivul Mio. NU scoateți cardul de memorie în timpul înregistrării. Vă recomandăm să opriți dispozitivul înainte de a scoate cardul de memorie.
- ☞ De asemenea, este indicat să utilizați carduri MicroSD separate pentru înregistrare și pentru stocarea datelor.
- ☞ MiTAC nu garantează compatibilitățile produsului cu cardurile MicroSD de la toți producătorii.

Formatarea unui card

Înainte de a începe înregistrarea, formatați cardul de memorie pentru a preveni defectarea cauzată de fișierele care nu sunt create de dispozitivul de înregistrare.

Dacă doriți să formatați un card de memorie (toate datele vor fi șterse):

1. Apăsați pe .
2. Selectați opțiunea **Formatare** și apăsați pe .
3. Selectați opțiunea **Executare** și apăsați pe .


Montarea dispozitivului Mio într-un vehicul

ATENȚIE: Selectați o locație adecvată pentru montarea dispozitivului într-un vehicul. Nu plasați niciodată dispozitivul în câmpul vizual al șoferului.


1




2

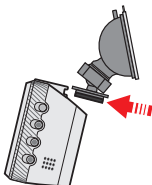


3

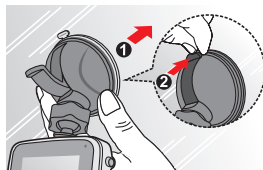


4

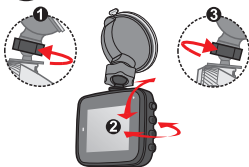

5

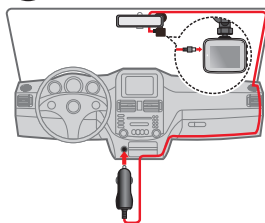

6

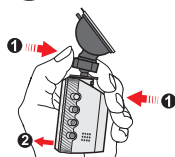

Utilizați coliere de cablu pentru a fixa cablul de alimentare, astfel încât să nu interfereze cu conducerea. Pentru a asigura înregistrări de cea mai bună calitate,

vă recomandăm să plasați dispozitivul de înregistrare în apropierea oglinzii retrovizoare.




Pentru a asigura un unghi de înregistrare optim, acordați atenție următoarelor:

1. Asigurați-vă că ați parcat mașina pe un teren nivelat.
2. Când reglați unghiul de montare, asigurați-vă că vederea camerei este paralelă cu terenul plan, iar raportul de apropiere pământ/cer este apropiat de 6/4.

Pornirea și oprirea dispozitivului Mio

Dispozitivul Mio pornește automat când este pornit motorul vehiculului.

Atunci când porniți dispozitivul Mio pentru prima dată, urmați mesajele afișate pe ecran pentru a efectua următoarele:

1. Selectați limba dorită.
2. Configurați data și ora corectă pentru înregistrări. Apăsați pe  /  pentru a ajusta valoarea câmpului selectat și apăsați pe  pentru a trece la următorul câmp de setări.

Dacă ecranul se închide după durata de timp setată (înregistrarea este încă în desfășurare), apăsați pe oricare dintre taste pentru a porni din nou ecranul.



Ocazional, este posibil să fie necesar să efectuați o resetare hardware când dispozitivul Mio nu mai răspunde; sau dacă acesta pare „înghețat” sau „blocat”.

Pentru a închide dispozitivul Mio, inserați o tijă mică (de exemplu, o agrafă îndreptată) în fanta butonului de închidere a dispozitivului.

Înregistrarea în modul de deplasare

Înregistrare continuă

În mod implicit, înregistrarea va începe imediat după pornirea dispozitivului de înregistrare.

Când înregistrarea este în desfășurare, o puteți opri manual apăsând pe . Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul de înregistrare. Sistemul va porni înregistrarea în mod automat.



Înregistrarea poate fi împărțită în mai multe videoclipuri; înregistrarea nu se va opri între videoclipuri. Atunci când cardul de memorie este plin cu înregistrări continue, va înregistra automat peste cele mai vechi fișiere existente în această categorie.





- 1 Indicator de înregistrare
- 2 Afișaj timp
- 3 Stare microfon
- 4 Deschide ecranul Meniului.
- 5 Face o fotografie.
- 6 Apăsați pentru a începe manual o înregistrare de urgență.

Înregistrarea evenimentelor

Implicit, în cazul în care se întâmplă un eveniment, cum ar fi un impact brusc, conducerea cu viteză mare, abordarea prea strânsă a unui viraj prea sau producerea unui accident, senzorul G va solicita dispozitivului de înregistrare să pornească înregistrarea "de urgență" (înregistrarea unui eveniment).

Dacă doriți să porniți manual o înregistrare a unui eveniment în timp ce înregistrarea continuă este în curs, apăsați pe butonul Eveniment . Pe ecran va fi afișată o pictogramă de blocare .

Când înregistrarea este în desfășurare, o puteți opri manual apăsând pe . Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul de înregistrare. Sistemul va porni înregistrarea în mod automat.










 Dacă aveți mai mult de 10 înregistrări evenimente, sistemul se va debloca și va transforma cea mai veche înregistrare într-o înregistrare continuă.




Modul Cameră

Puteți face fotografii cu dispozitivul Mio: apăsați pe .

Mod Redare

Pentru a selecta un videoclip sau o fotografie pentru redare:

1. Apăsați pe  > **Redare fișier**.
2. Apăsați pe  /  pentru a selecta fișierul dorit din listă și apoi apăsați pe .
3. Când vizualizați o fotografie, puteți apăsa pe  pentru a șterge fișierul.
4. Când vizualizați un clip video, puteți face următoarele:
 - Apăsați pe  /  ca să începeți/opriți redarea.
 - Apăsați pe  /  ca să treceți la viteza de derulare rapidă înapoi/rapidă înainte.

-
- Atingeți  pentru a șterge fișierul. (Aceasta nu se aplică înregistrărilor de evenimente.)
-  Este recomandat să redați clipuri video pe computer sau în player media pentru vizualizare optimă.
-  Fișierele șterse nu pot fi recuperate. Asigurați-vă că faceți o copie de rezervă a fișierelor înainte de ștergere.

Personalizarea setărilor

Pentru a personaliza setările sistemului, apăsați pe .

Element	Descriere
Redare fișier	Redă videoclipuri și fotografii.
Înreg. sunet	Setează dacă doriți să includeți sunete în înregistrări.
Înreg. video	<ul style="list-style-type: none">• Durăta videoclip: Setează durata fiecărui clip video pentru o înregistrare.• Fr. lumină: Setează frecvența pentru a permite camerei să evite problemele cauzate de surse artificiale de iluminare care nu sunt constante.• Senzor G: Schimbați nivelul sensibilității accelerometrului, cea care permite declanșarea automată a înregistrării de urgență în timp ce înregistrarea continuă este în desfășurare.
Sistem	<ul style="list-style-type: none">• Data/Oră: Setează data și ora sistemului.• Volu: Reglează nivelul volumului.

Element	Descriere
	<ul style="list-style-type: none">● Lumină fundal:<ul style="list-style-type: none">● Pornit mereu: Menține aprins indicatorul LCD.● 1 min / 3 min / 5 min: Setează cronometrul pentru ca indicatorul LCD să se oprească automat după începerea înregistrării.● Limbă: Setează limba.● Reset sist: Restaurează setările de sistem la valorile implicite din fabrică.● Versiune: Afișează informații despre software.
Formatare	Formatează un card de memorie. (Toate datele vor fi șterse.)

Pentru informații suplimentare

Întreținerea dispozitivului

Întreținerea dispozitivului va asigura o funcționare fără probleme și va reduce riscul de deteriorare.

- Țineți dispozitivul la distanță de umezeală excesivă și temperaturi extreme.
- Evitați expunerea dispozitivului la lumina directă a soarelui sau la lumină ultravioletă puternică pentru perioade lungi de timp.
- Nu așezați nimic pe partea de sus a dispozitivului și nu scăpați obiecte pe dispozitiv.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă și nu-l supuneți la șocuri puternice.
- Nu supuneți dispozitivul la schimbări bruște și severe de temperatură. Acest lucru ar putea duce la condensul umidității în interiorul unității, care ar putea

deteriora dispozitivul. În cazul condensului umezelii, lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de folosire.

- Suprafața ecranului poate fi ușor zgâriată. Evitați să o atingeți cu obiecte ascuțite. Protecțiile pentru ecran universale neadezive proiectate specific pentru folosire la dispozitive portabile cu ecrane LCD pot fi utilizate pentru a proteja ecranul de zgârieturi minore.
- Nu curățați niciodată dispozitivul când este pornit. Utilizați o cârpă moale, nescămoșabilă pentru a șterge ecranul și exteriorul dispozitivului.
- Nu folosiți șervețele de hârtie pentru a curăța ecranul.
- Nu încercați să demontați, să reparați sau să faceți modificări la dispozitiv. Demontarea, modificarea sau orice încercare de reparație poate cauza deteriorarea dispozitivului și chiar vătămare corporală sau daune materiale și vor anula orice garanție.
- Nu depozitați sau transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru a descuraja furtul, nu lăsați dispozitivul și accesoriile la vedere într-un vehicul nesupravegheat.
- Supraîncălzirea poate cauza deteriorarea dispozitivului.

Informații legale

În scopul identificării conform reglementărilor, MiVue C312 i s-a asociat numărul de model N598B.

CE



Produsele cu marcajul CE sunt conforme cu Directiva privind echipamentele radio (RED) (2014/53/UE) – publicată de Comisia Comunității Europene.

Conformitatea cu aceste directive implică și conformitatea cu următoarele standarde europene:

- EN 50498:2010

Producătorul nu poate fi răspunzător pentru modificările efectuate de utilizator și consecințele acestora, care pot afecta conformitatea produsului cu marcajul CE.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, MiTAC declară că acest produs N598B este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

DEEE



Acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu menajer obișnuit, în conformitate cu directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE - 2012/19/EU). În schimb, acesta trebuie eliminat prin returnarea la punctul de vânzare sau la un centru municipal de colectare pentru reciclare.

Precauții pentru siguranță

Despre încărcător

- Nu folosiți încărcătorul într-un mediu cu umiditate ridicată. Nu atingeți niciodată încărcătorul atunci când mâinile sau picioarele sunt ude.

-
- Lăsați un spațiu de ventilare adecvat în jurul încărcătorului atunci când îl folosiți pentru a opera dispozitivul Mio sau a încărca bateria. Nu acoperiți încărcătorul cu hârtie sau alte obiecte care vor reduce răcirea. Nu folosiți încărcătorul în timp ce se află într-o husă pentru transport.
 - Conectați încărcătorul la o sursă de alimentare adecvată. Cerințele de tensiune se găsesc pe carcasa produsului și/sau ambalaj.
 - Nu folosiți încărcătorul cu cablul deteriorat.
 - Nu încercați să depanați unitatea. În interior nu se află piese care pot fi reparate. Înlocuiți unitatea dacă este deteriorată sau expusă la umezeală excesivă.

Revizia: R00
(3/2019)

Mărci comerciale

Toate numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Declinarea responsabilității

Specificațiile și documentele pot fi modificate fără notificare. MiTAC nu garantează că acest document nu conține erori. MiTAC nu-și asumă nicio obligație pentru daunele apărute direct sau indirect ca urmare a erorilor, omisiunilor sau discrepanțelor dintre dispozitiv și documente.

Note

Nu toate modelele sunt disponibile în toate regiunile.

În funcție de modelul specific achiziționat, culoarea și aspectul dispozitivului și accesoriilor pot să difere de graficele prezentate în acest document.

MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM

MiTAC Europe Ltd
www.mio.com